


YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ ACIKLAMASI
90 X 190 DİKEY ACILIR SOMYALI YATAK AHAŞAP ÖLÇÜLERİ

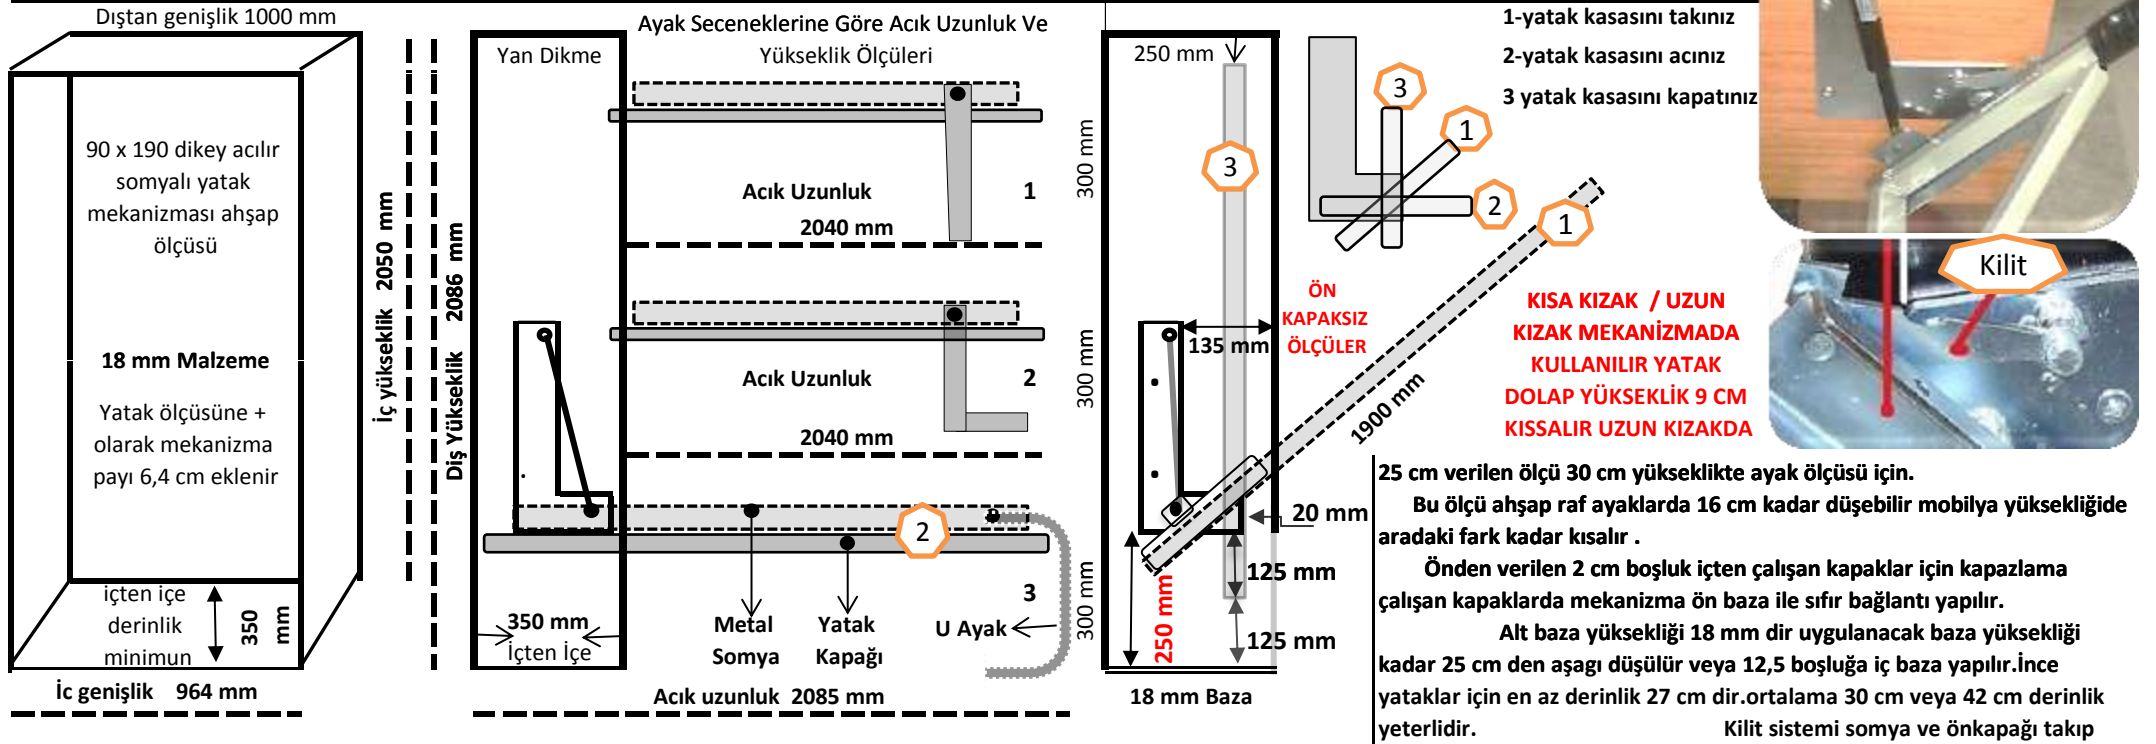

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası latalı	1 Ad
bağlandı cıvataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	3 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



1-Y.S.L. Ayak



2-Y.S.L.R Ayak



A.S.R Ayak



3- U içayak



Sabit Raf AYAK

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak firezeleme işlemi

25 mm

250 mm

İçten çalışan kapaklara firezeleme işlemine gerek yok

Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine



takıp aşağı bastırarak kilitleri acınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız

Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir.Ayaklar takılı olmalı

MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.

Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ ACIKLAMASI
90 X 190 YATAY ACILIR SOMYALI YATAK AHAŞAP ÖLÇÜLERİ

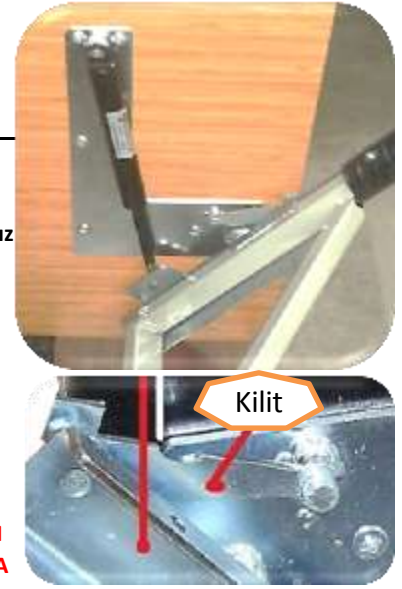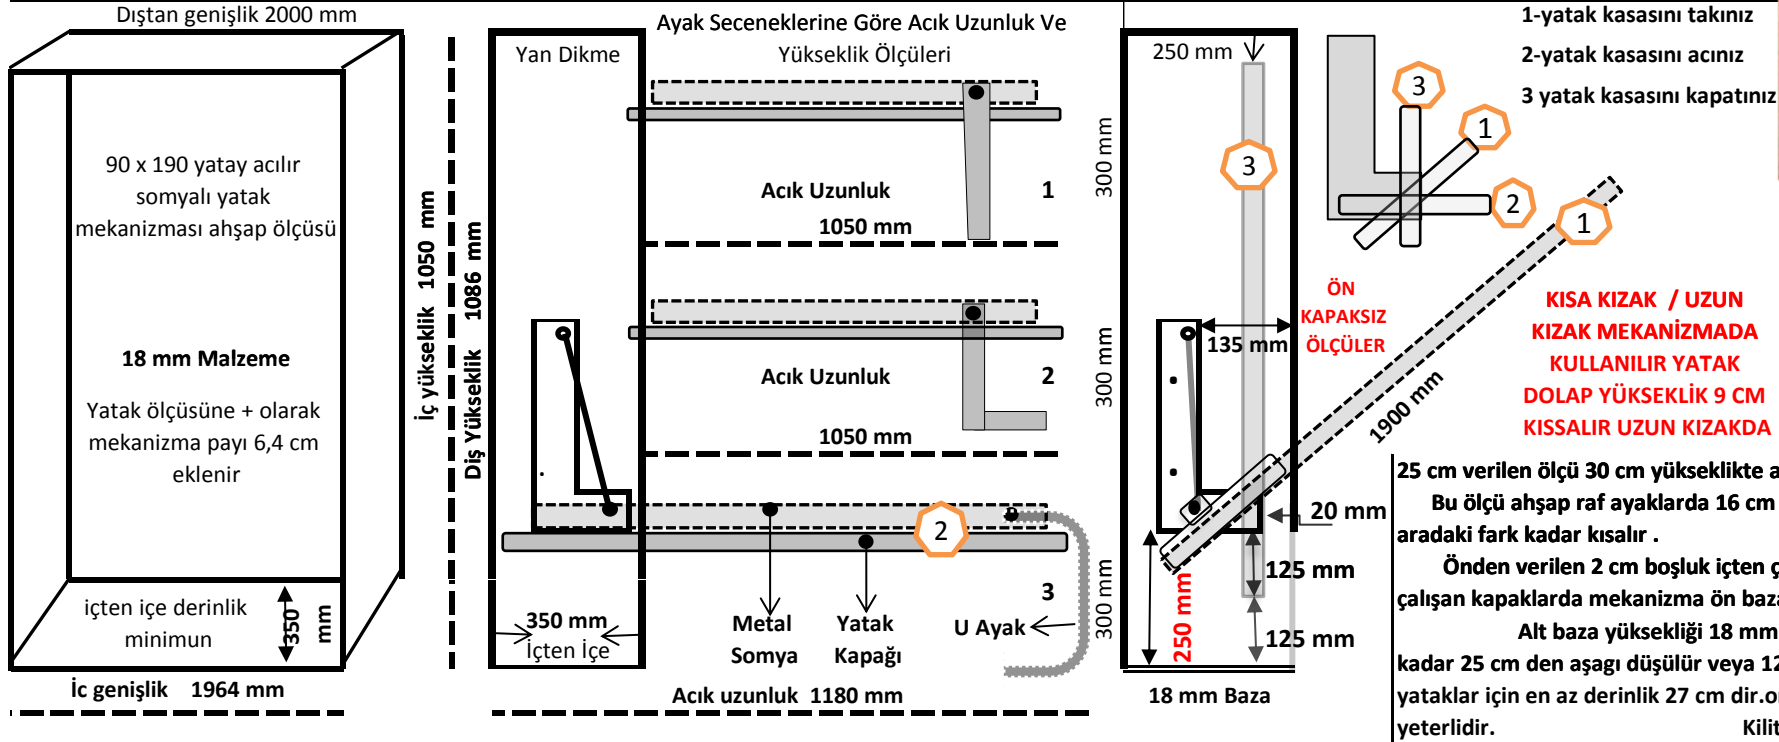

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası lataları	1 Ad
bağlandı cıvataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	3 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



1-Y.S.L. Ayak



2-Y.S.L.R Ayak



A.S.R Ayak



3- U İçayak



Sabit Raf AYAK

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak firezeleme işlemi

250 mm

25 mm

İçten çalışan kapaklara firezeleme işlemine gerek yok


Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine takıp

aşağı bastırarak kilitleri acınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız

Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir.Ayaklar takılı olmalı

MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.



Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

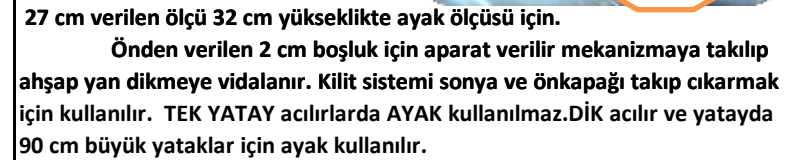

-

Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ AÇIKLAMASI
140 X 190 DİKEY ACILIR SOMYALI YATAK AHAŞAP ÖLÇÜLERİ

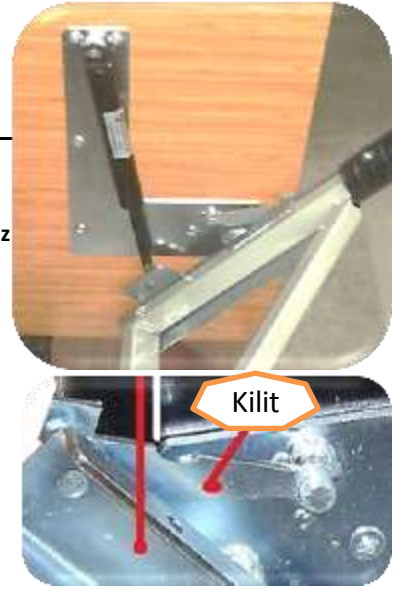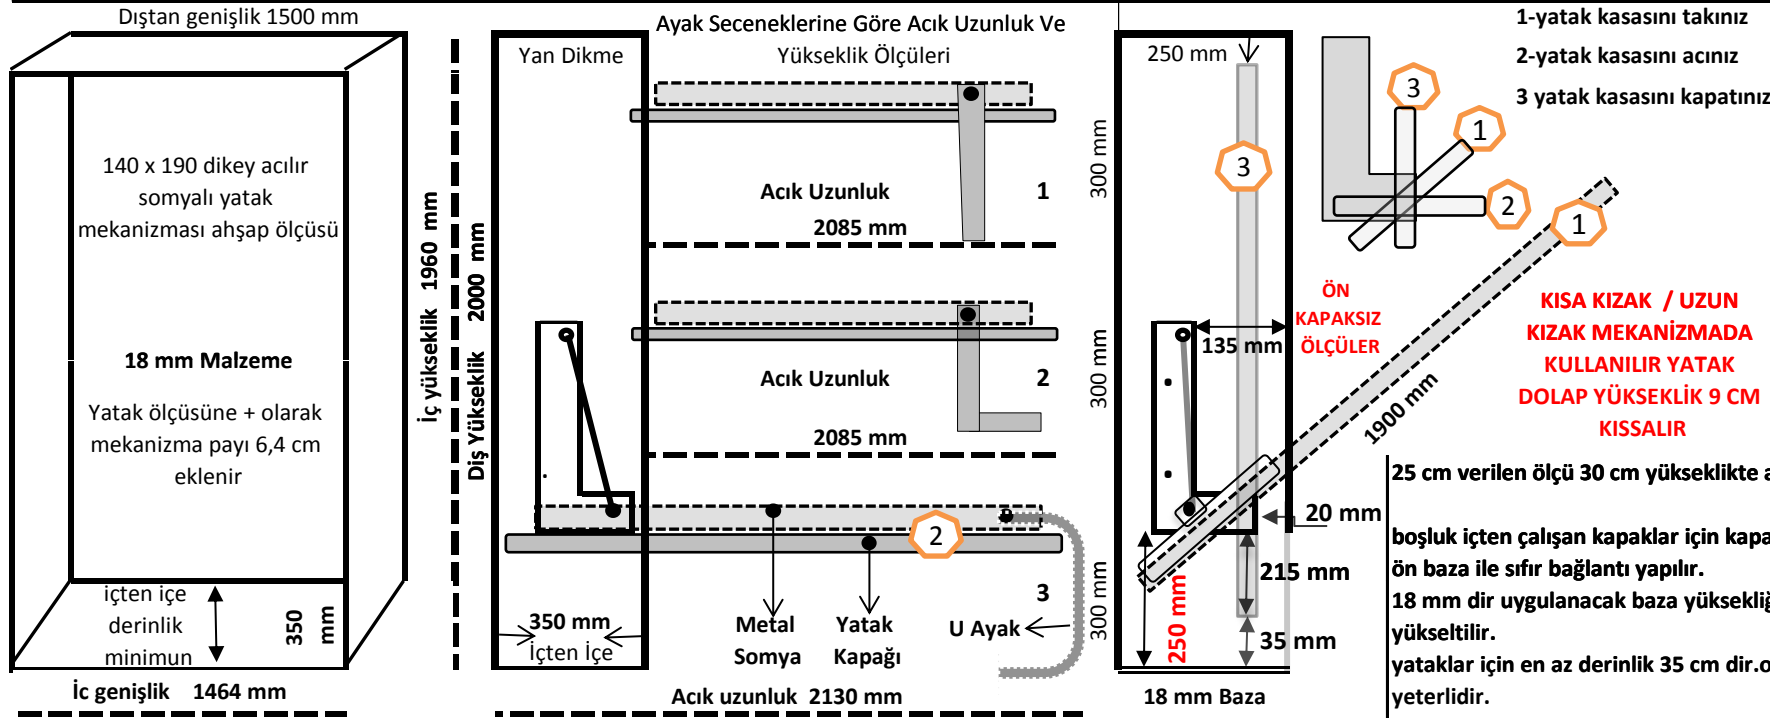

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası lataları	1 Ad
bağlandı cıvataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	6 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



1-Y.S.L. Ayak



2-Y.S.L.R Ayak



A.S.R Ayak



3- U İçayak



Sabit Raf AYAK

Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine takıp

aşağı bastırarak kilitleri açınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız


Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir.Ayaklar takılı olmalı

MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.





Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak firezeleme işlemi

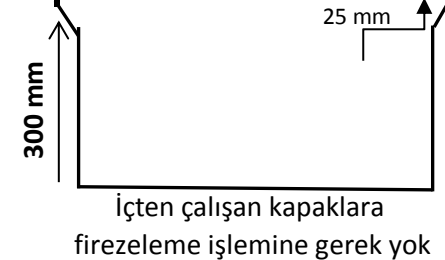

YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ ACIKLAMASI
200 X 200 DİKEY ACILIR SOMYALI YATAK AĞŞAP ÖLÇÜLERİ

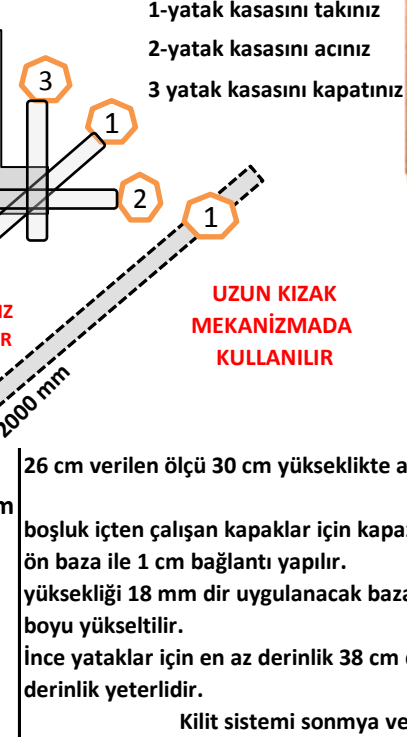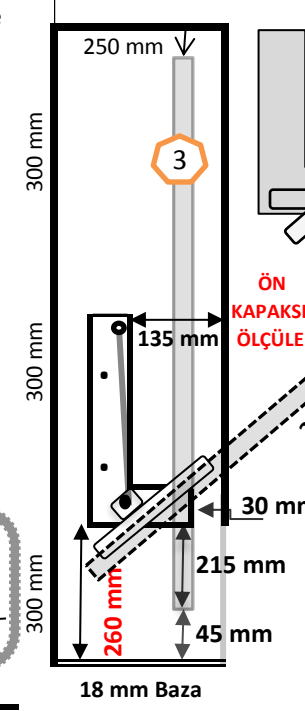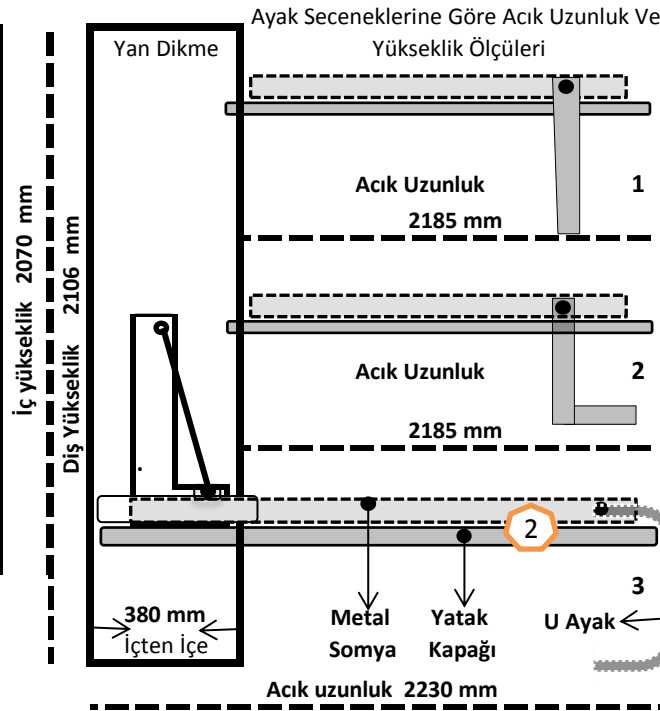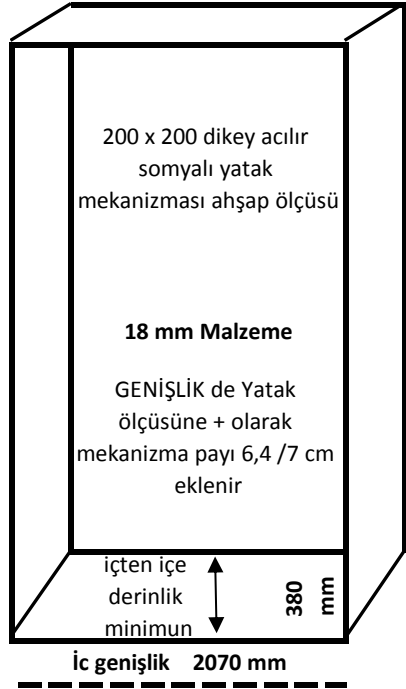

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası latalı	1 Ad
bağlandı civataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	6 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine takıp

aşağı bastırarak kilitleri acınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız


Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir.Ayaklar takılı olmalı

MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.





Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak firezeleme işlemi

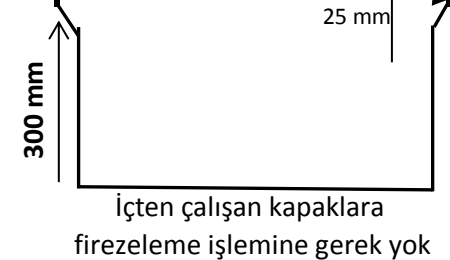

YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ ACIKLAMASI
200 X 200 DİKEY ACILIR SOMYALI YATAK AĞŞAP ÖLÇÜLERİ

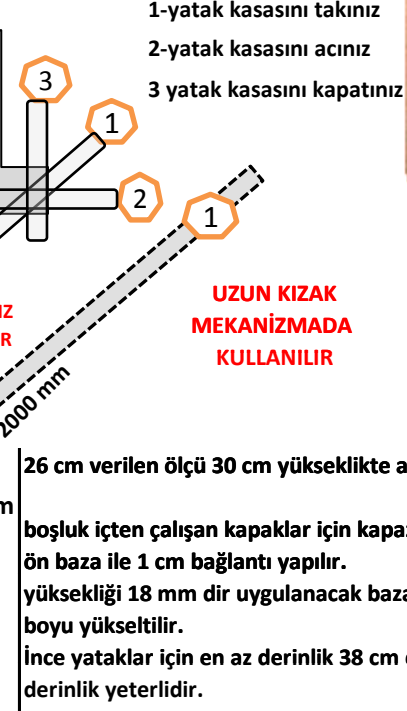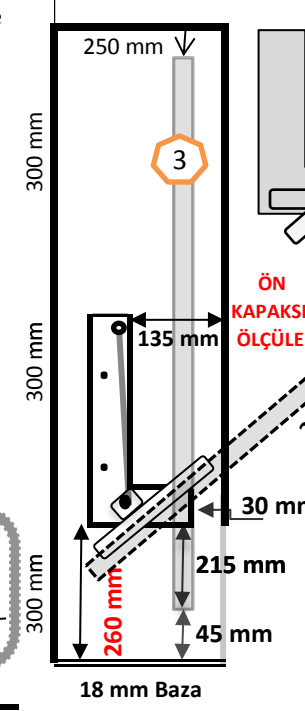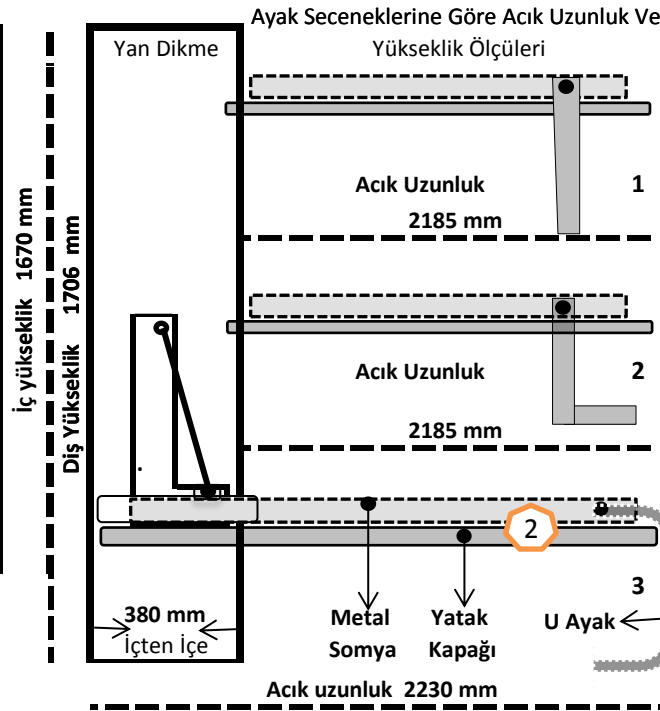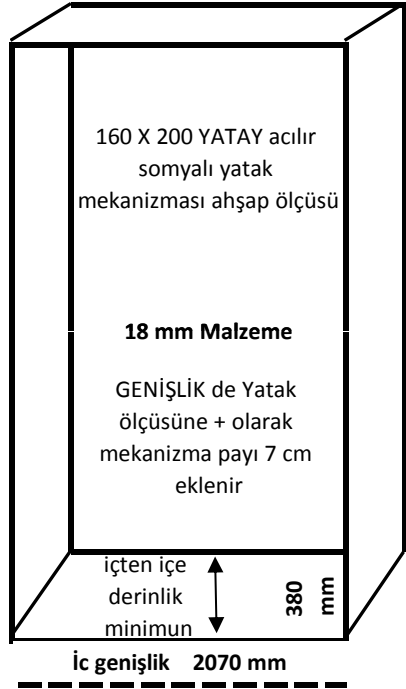

26 cm verile ölçü 30 cm yükseklikte ayak ölçüsü için.

Önden verilen 3 cm boşluk içten çalışan kapaklar için kapazlama çalışan kapaklarda mekanizma ön baza ile 1 cm bağlantı yapılır. Alt baza yüksekliği 18 mm dir uygulanacak baza yüksekliği kadar. Ayak ve mobilya boyu yükseltilir. İnce yataklar için en az derinlik 38 cm dir. ortalama 42 cm veya 50 cm derinlik yeterlidir.

Kilit sistemi sonmya ve önkapağı takıp çıkarmak için

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası lataları	1 Ad
bağlandı civataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	6 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



1-Y.S.L. Ayak



2-Y.S.L.R Ayak



A.S.R Ayak



3- U İçayak



Sabit Raf AYAK

Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine takıp

aşağı bastırarak kilitleri acınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız


Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir. Ayaklar takılı olmalı


MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.

Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak
firezeleme işlemi

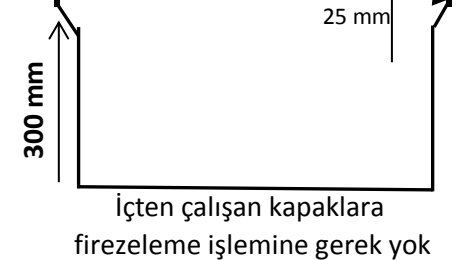




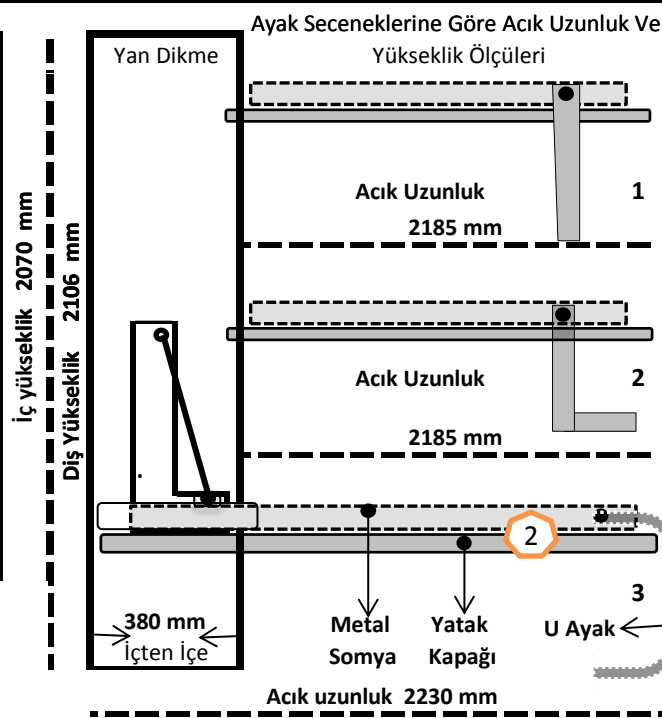


Önden verilen 3 cm boşluk içten çalışan kapaklar için kapazlama çalışan kapaklarda mekanizma ön baza ile 1 cm bağlantı yapılır. Alt baza yüksekliği 18 mm dir uygulanacak baza yüksekliği kadar.Ayak ve mobilya boyu yükseltilir. İnce yataklar için en az derinlik 38 cm dir.ortalama 42 cm veya 50 cm derinlik yeterlidir.

İçten çalışan kapaklara
firezeleme işlemine gerek yok

Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

YARDIMCI ÖLÇÜLER VE MONTAJ ACIKLAMASI
200 X 200 DİKEY ACILIR SOMYALI YATAK AĞŞAP ÖLÇÜLERİ

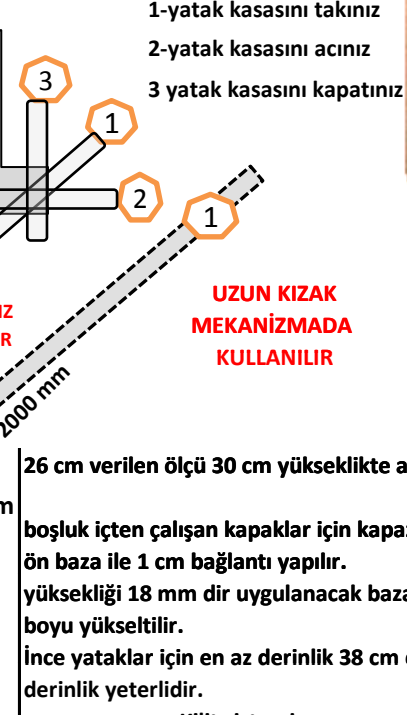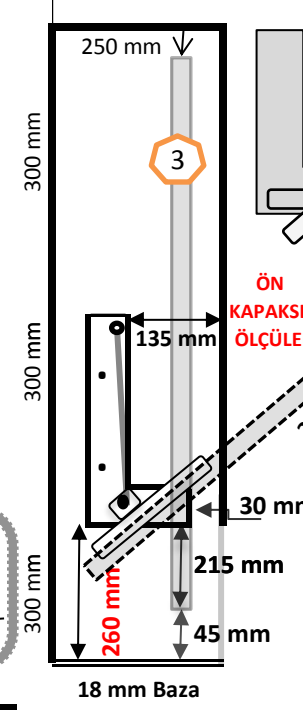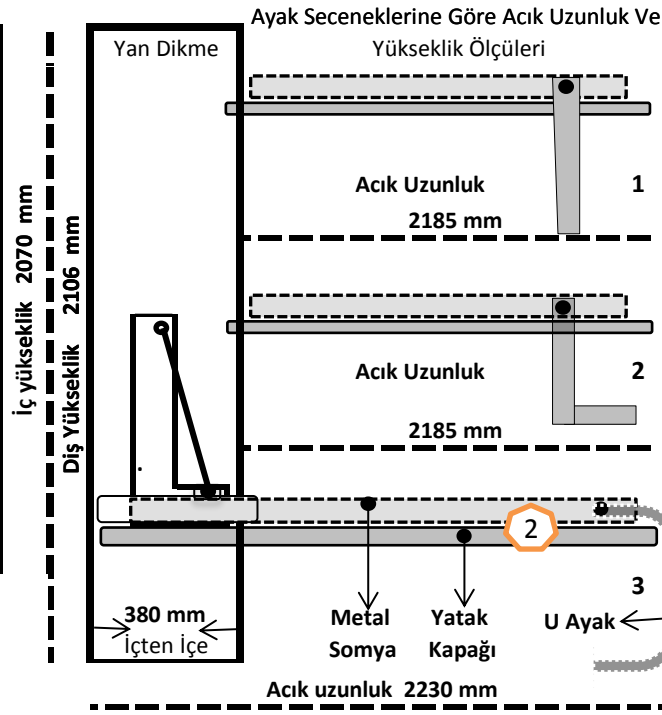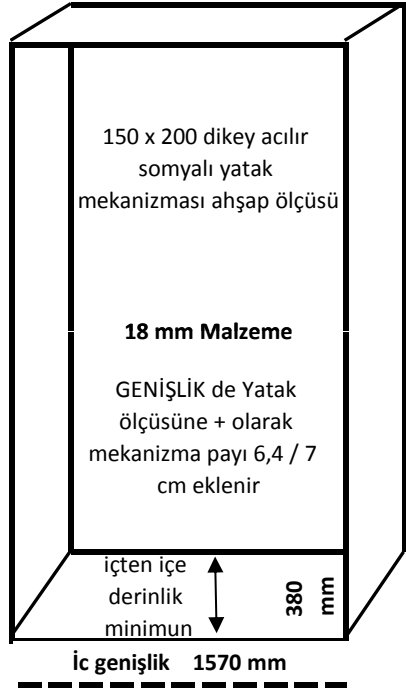

1-Takım mekanizma içeriği:

Sağ sol amortisörlü mekanizma	1 Tk
Yatak somyası latalı	1 Ad
bağlandı civataları ve soketler	8+8 Ad
yatak kenar tutucular	6 Ad
yatak yorgan tutucu kemer	1 Ad
Ön kapak tutucu parçalar	4+8 Ad



Sağ sol mekanizmaları yan parçalara belirlenen ölçülerde bağlayınız metal kasayı yerine takıp

aşağı bastırarak kilitleri açınız tekrar kasayı çıkarmak için kilitleri takınız

Belirlenen ayak yüksekliğinden yatak kasası aşağı inmemeli amortisörleri ve mekanizmayı bozabilir. Ayaklar takılı olmalı

MOBİLYA yatak mutlaka duvara sabitlenmelidir.

Hafif yataklar mekanizmanın çalışmasına ve kullanıcıya katkıda bulunur

ÖN KAPAK

Kapazlama çalışan kapak
firezeleme işlemi

